

burda style

Návod k modelu 147-10-2014

Údaje pro jednotlivé velikosti jednoho střihu uvádíme v návodech za sebou oddělené pomlčkami. Pokud je uveden pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti střihu.

147 Taška ●●●

Taška: asi 35 x 23 cm

Střihové díly podložek pod aktovkové zámky (díly l, m) najdete vyznačené šedou barvou pod textem.

Spotřeba:

kepr šíře 145 cm; 0,60 m; zbytek kůže na pa, asi 50 x 20 cm; jako alternativa imitace kůže, šíře 140 cm; 0,15 m; károvaná látka na podšívku, šíře 150 cm; 0,40 m; vlizelín G 700; vlizelín Decovil I; 2 polokroužky, šíře 3 cm; 2 karabinky šíře 3 cm; 1 spona bez trnu, šíře 4 cm; 2 aktovkové zámky (Prym); lepicí tužka; sublimační křída

Doporučený materiál: poněkud pevnější látka

Přidávky na švy a záložky:

na švy a okraje 1 cm. Kóžené podložky pod aktovkové zámky střiháme bez přidavků.


Střiháme:

Z kepru:

- díl tašky, dlouhý 56 cm, široký 35 cm
- 2 boční díly dlouhé 23 cm, široké 10 cm
- 2 díly klopný, dlouhé 24 cm, široké 35 cm
- 2 nakládané kapsy dlouhé 13 cm, široké 11 cm
- 2 díly pro záhyby na kapsy, dlouhé 37 cm, široké 3 cm
- léga s krátkým uchem, dlouhá 41 cm, široká 6 cm, hotová šíře 3 cm
- popruh dlouhý 143 cm, široký 6 cm, hotová šíře 143 cm

Z kůže/imitace kůže:

- léga na krátké ucho, dlouhá 14 cm, široká 8,5 cm (včetně přidavků)
- proužek na olemování vnějšího okraje klopný, dlouhý 85 cm, široký 3 cm (včetně přidavků)
- 2 poutka (na polokroužky) dlouhá 7 cm, široká 6 cm, střiháme bez přidavků
- podložka pod aktovkové zámky na kapsách 2x
- podložka pod aktovkové zámky na klopné tašce 4x

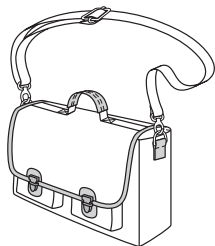

Z kárované látky (podšívka):

díly a, b, d, e

Z výztuhy Decovil I:

dno tašky, dlouhé 35 cm, široké 10 cm, střiháme bez přidavků
proužek na podložení klopný, dlouhý 35 cm, široký 4 cm, střiháme bez přidavků
Výztuhu G 700 nažehlíme na všechny díly z kepru.

Pracovní postup:

■ Díl tašky (díl a) složíme na poloviční délku a hranu přehybu (spodní střed) vyznačíme stehovací nití. Po obou stranách vyznačeného středu vyznačíme s odstupem 5 cm dno tašky. Na přední straně tašky vyznačíme sublimační křídou stykové linie pro měchovitě kapsy dlouhé 13 cm a široké 11 cm, vzdálenost od horního okraje 6,5 cm, od bočního okraje 4 cm.

■ **Nakládané kapsy (měchovitě kapsy):** Do středu dílu kapes přišijeme v kraji s odstupem 1,5 cm od vyznačeného spodního okraje kapsy podložky pro aktovkové zámky (díl l, rovný okraj leží nahore). Na boční a spodní okraje dílu kapes přišijeme lícem k líci jeden podélný okraj dílu pro záhyby, přidávek dílu pro záhyby na spodních rozích kapes nastříháme. Švové přidávky sežehlíme do dílu kapes. Stejným způsobem přišijeme díly pro záhyby z kárované látky k dílům kapes z kárované látky. Díly kapes a díly pro záhyby z vrchní látky a kárované látky položíme lícem k líci na sebe, horní okraje sešijeme. Kapsy obrátíme, horní okraj v kraji prošijeme. Nesešité okraje dílů pro záhyby sestehujeme, přidávky sežehlíme do rubu. Kapsy položíme v mis-

tech stykových linií na přední stranu tašky a díly pro záhyby v kraji přišijeme.

■ Na podélné okraje dílu tašky položíme boční díly a přišijeme je vždy odshora až ke dnu tašky. Druhý okraj bočních dílů přišijeme k dílu tašky odshora až ke dnu tašky. Švové přidávky dílu tašky na koncích švů nastříháme a k dílu tašky přišijeme krátké strany bočních dílů.

■ Okraje poutek (k) dlouhé 7 cm podhrneme v šíři 1,5 cm a přilepíme. Vždy jeden konec poutek otočíme kolem polokroužku a přilepíme. Druhý konec poutek podhrneme v šíři 1,5 cm a přilepíme. Poutka zafixujeme lepicí tužkou uprostřed bočních dílů tašky, polokroužek se přitom stýká s horním okrajem. Spodní konec poutek přišijeme v šíři 2 cm do čtverečku.

■ Na jeden díl klopný (vrchní strana) nažehlíme z rubu ve vzdálenosti 3 cm od vyznačeného horního okraje proužek na podložení, švové přidávky bočních okrajů klopný přesahují. Na lícovou stranu látky vyznačíme sublimační křídou ve vzdálenosti 3,5 a 6,5 cm od horního okraje stykové linie pro légu s uchem (f). Díly klopný položíme rubem k rubu na sebe a sestehujeme je vedle vyznačené švové linie. Légu s uchem složíme podélně lícem dovnitř. Podélné okraje sešijeme. Švové přidávky rozžehlíme (nahrané žehličicí prkna). Légu obrátíme. Šev posuneme do středu légy, okraje sežehlíme. Od středu légy odměříme pro krátké ucho na obě strany vzdálenost 7,5 cm a vyznačíme. Okraje ucha v kraji prošijeme. Krátké konce légy z kůže (h) podhrneme v šíři 1 cm a přilepíme. Légu z kůže položíme doprostřed na ucho tašky, na okrajích ucha ji podhrneme na spodní stranu, podélné okraje položíme přes sebe a přilepíme. Okraje légy z kůže prošijeme v šíři 1,2 cm. Konce légy přišijeme v místech stykových linií od bočních okrajů klopný až ke značce (krátké ucho) na klopnu, na značce šijeme šev napříč.

Konce légy přišijeme ještě 3 cm vedle prvního švu a mezi těmito švy křížem.

■ Švové přidávky na bočních a spodních okrajích klopný odstříháme, přitom spodní rohy klopný zaoblíme. Vždy dva díly podložek pod aktovkové zámky položíme rubem k rubu na sebe a v kraji sešijeme. Podložky položíme vždy s odstupem 6 cm od středu klopný na spodní okraj klopný a rovné spodní okraje podložek přišijeme. Ve vzdálenosti 1 cm od bočních a spodních okrajů klopný vyznačíme sublimační křídou stykovou linii lemu (j). Lemovací proužek položíme v místě stykové linie na boční a spodní okraje klopný a zafixujeme lepicí tužkou, na zaoblených rozích proužek mírně navolíme. Lem otočíme kolem okrajů klopný do rubu a přilepíme. Z lícové strany klopný lem v kraji přišijeme. V rubu odstříháme přesahující okraj lemu těsně vedle stehů.

■ Klopnu přišijeme k hornímu okraji zadní strany tašky.


■ Sešijeme díly podšívky. Podšívku přetáhneme lícem k líci přes tašku, horní okraje sešijeme, v sesazovacím švu klopný necháme asi 20 cm nesešitých na obrácení. Tašku obrátíme otvorem ve švu a šev sestehujeme. Tašku prošijeme těsně podél horního okraje a sesazovacího švu klopný.

■ K podložkám na klopné připevníme horní díl aktovkových zámku, k podložkám na nakládaných kapsách připevníme spodní díl aktovkových zámku.


■ Popruh (g) složíme podélně lícovou stranou látky dovnitř. Podélné okraje sešijeme. Popruh obrátíme, okraje sežehlíme a v kraji prošijeme. Jeden konec popruhu otočíme kolem středu spony, podhrneme a přišijeme. Na popruh nanusíme karabinku. Volný konec popruhu prostrčíme sponou, potom jej vedeme kolem střední části druhé karabinky, podhrneme a přišijeme. Karabinky připevníme k polokroužkům.

Polohové plány

kepr šíře 145 cm

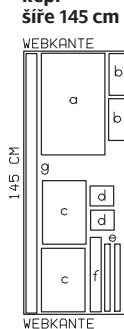

károvaná látka (podšívka) šíře 150 cm



Kůže napa
Vzhledem k rozdílným velikostem kožených usní neuvádíme pro střihání z kůže polohový plán.

Alternativa: imitace kůže šíře 140 cm



Střiháme z jednoduché vrstvy látky.

