

4/2016 Download

Údaje pro jednotlivé velikosti jednoho střihu uvádíme v návodech za sebou oddělené pomlčkami. Pokud je uveden pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti střihu.

105 Taška ••

ze strany 13
Jedna velikost
Výška asi 40 cm



Látky & materiál

Doporučený materiál: poněkud pevnější látky; lehké látky na podšívku
žakárová tkanina, bavlněný kepr na podšívku

Spotřeba látky

Šířka látky	cm ins	Spotřeba látky (metry / yds)
Vrchní látka	150 59	1,10 1¼
Podšívko- vina	140 55½	0,80 ¾

Další materiál: šňůrka, tloušťka 6 mm: 2,50 m; 8 nýtovacích oček, vnitřní průměr 11 mm

Střihání


Díly a až d vyznačíme přímo na látku. Přidávky na švy a záložky na švy a okraje 1,5 cm. V rozměrech dílů a až d jsou přidávky již zahrnuty.

Rozměry dílů a – d


	Délka (cm / ins)	Šířka (cm / ins)
a	119 46¾	49 19¼
b Ø	40 15¾	
c	120 47¼	15 6
d	119 46¾	37 14½

Polohové plány

žakárová tkanina šíře 150 cm

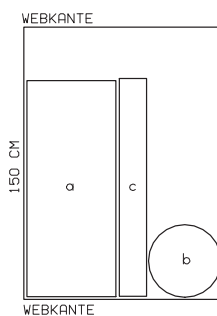

podšívkovina šíře 140 cm

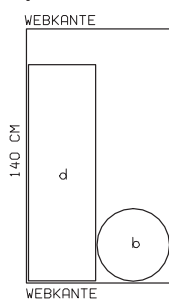

Střiháme z jednoduché vrstvy látky, lícová strana leží nahoře.

Střiháme

Z vrchní látky
a díl tašky 1x
b dno tašky 1x
c ucho 1x
Z podšívkoviny
b dno podšívky tašky 1x
d díl podšívky tašky 1x

Pracovní postup

■ Krátké strany dílu tašky sešijeme lícem k líci. Přidávky rozžehlíme.

■ Horní okraj dílu tašky přehneme v šíři 7,5 cm do rubu jako podsádku, hranu přehybu sežehlíme. Podsádku otočíme opět nahoru. Ke spodnímu okraji tašky přisijeme lícem k líci dno tašky.

■ Sešijeme krátké strany dílu podšívky tašky, uprostřed švu necháme 15 cm nesešitých na obrácení. Švové přidávky rozžehlíme. K podšívce tašky přisijeme dno podšívky.

■ Podšívku přetáhneme lícem k líci přes tašku a přisijeme ji na vnitřní okraj podsádky, šířka švu = 1,5 cm. Tašku obrátíme otvorem ve švu. Podšívku s podsádkou (zažehlená hrana) vložíme do tašky. Horní okraj tašky prošíjeme v šíři 6 cm.

■ Sesazovací švy na dnech tašky sešpendlíme přesně na sebe. Otvorem ve švu sáhneme mezi vrchní látku a podšívku, uchopíme přidávky sesazovacích švů a vytáhneme je ven. Přidávky sešijeme těsně vedle švu. Dna zasuneme zpět.

■ Ucho složíme podélně na polovinu lícem dovnitř. Okraje sešijeme, na podélním okraji necháme asi 10 cm nesešitých na obrácení. Švové přidávky sestříhneme a na rozích šikmo odstříhneme. Ucho obrátíme, otvor ve švu v ruce zašijeme, okraje sežehlíme.

■ Na horním okraji tašky vyznačíme proti švu stehovací nití poloviční šířku tašky. Konce ucha přišpendlíme vždy doprostřed přes šev a přes značku v délce 6 cm na horní okraj tašky. Konce ucha přisijeme do čtverce a křížem.

■ K přinýtování oček složíme tašku na horním okraji tak, aby šev ležel na značce a stehovací nití vyznačíme hrany přehybu. Očka přinýtujeme vždy s odstupem 5 cm po obou stranách značky a švu a ve vzdálenosti 3 cm od horního okraje. Očky provlékneme šňůrku tak, aby konce šňůrky ležely vně na přední straně tašky. Na koncích šňůrky uvážeme uzlíky.